



## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕЙКЕ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

### 1. Подготовьте стены.

Подготовка стен включает в себя помимо черновой штукатурки, также финишную штукатурку и грунтовку стен.

Стены должны быть сухими, чистыми, гладкими и однородными. Все старые обои, отслоившуюся краску, надписи фломастером следует убрать, а неровности на стене выровнять и сгладить. Нанесите на стену грунт, соответствующий виду покрытия и основе

### 2. Подготовьте помещение и необходимые материалы.

**Температура** среды и стен должна быть + 18 градусов, а **влажность** стен не должна превышать 10%.

**Клей и грунты** должны храниться в помещениях с температурой не ниже 5 градусов. Температура стен, обоев и клея должна быть одинаковой.

Покрытия рекомендуется хранить в таких же условиях.

**Правильно подберите клей для покрытий.** Используйте прочный клей на основе ПВА.

**Совет:** Рекомендуем клей «KILTO Master PRO» или «KILTO Master Deco».

### 3. Используйте следующую технику оклейки.

При наклеивании настенных покрытий следует **наносить клей на подготовленную стену.**

**Проверьте, соответствует ли друг другу цвет и рисунок покрытия на разных рулонах.**


Разверните рулон и отрежьте только три отрезка обоев, каждый на 10 см длиннее высоты стены.

**Важно!** При нанесении на стену более 3(трёх) полотен обоев **ПРЕТЕНЗИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!**

Проверьте, все ли отрезки без брака. Пронумеруйте отрезки сверху карандашом в такой последовательности, в которой они были отрезаны. Желательно использовать для этого мягкий карандаш. Никогда не используйте ручку или фломастер. Наклейку покрытий начните с ближайшего к окну угла. Нанесите клей равномерно на поверхность не больше, чем ширина двух отрезков обоев. Приложите первый вдоль вертикальной линии, начерченной на стене. Разгладьте покрытие шпателем вертикальными движениями сверху вниз.

**Совет:** Для разглаживания можно использовать пластиковые малярные шпатели.

- Наклейте полосы точно в том порядке, в каком они отрезались от рулона. Каждая последующая полоса наклеивается в направлении, противоположном предыдущей (встречная наклейка).
- **Важно!** Встречная наклейка не применяется, если на покрытиях имеется четкий, направленный в одну сторону рисунок, требующий подгонки. Во всех остальных случаях встречная наклейка обязательна!
- **Важно!** После оклейки клей с внешней стороны покрытий смывать сразу (щеткой с моющими средствами), не давая высохнуть!

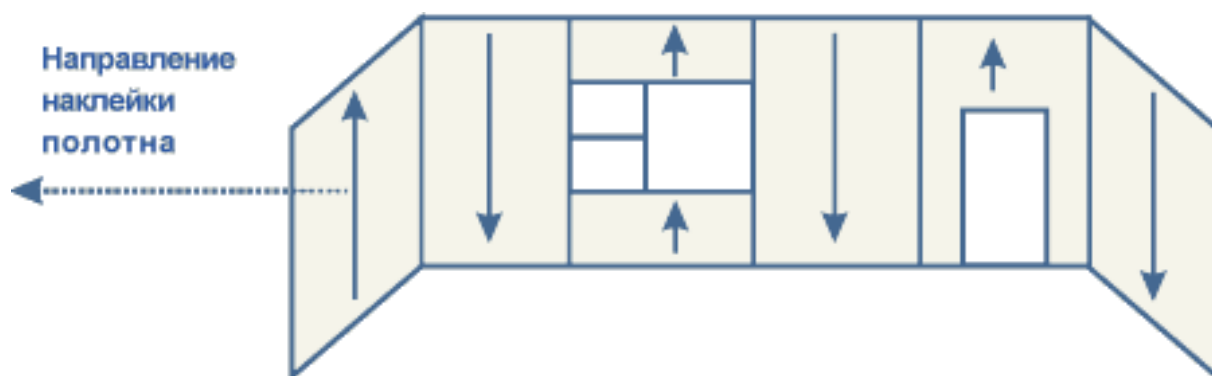

- Кромки должны быть наложены внахлест (не менее 3см) и парно обрезаны. Для прорезки стыков на стене применяйте острый нож и металлическую линейку. Продвигайте нож и металлическую линейку вниз вдоль середины наложенных друг на друга краёв покрытия и не вынимайте острие ножа из надрезаемого соединения до самого низа. Верхняя полоска отпадает, а нижнюю следует аккуратно вынуть, а затем выгладить соединение при помощи пластикового шпателя, в случае необходимости можно добавить клей на стык при помощи тонкой кисти.
- **Важно!** Прорезая покрытия, старайтесь нажимать на нож с силой необходимой для того, чтобы прорезать два слоя покрытия, но при этом не испортить стены под покрытием.
- Не оставляйте швы внахлест. Виниловая поверхность не приклеивается к виниловой поверхности.
- **Важно!** Когда Вы достигнете дверей и окон, не заполняйте пространство над ними полосами, отрезанными от середины полотна. Полосы не должны быть уже, чем ширина рулона! Ведите наклейку последовательно! Нарушение встречной наклейки и ширины полотнища допускается только в одном углу помещения.
- Для того чтобы устранить воздушные пузыри и обеспечить надлежащее склеивание, пригладьте полосу к оклеиваемой поверхности шпателем или специальным инструментом. **Важно!** Убирайте оставшийся клей губкой и чистой водой до того, как он высохнет.
- Вертикальные соединения должны быть не менее чем в 15 см от внешних и внутренних углов.
- После наклеивания покрытий, в течении семи дней в помещении должен соблюдаться температурный режим не ниже +18 градусов.

## 4. Очистка настенных покрытий:

- Для очистки большинства видов пятен и грязи можно использовать мягкие бытовые моющие средства. Для удаления стойких пятен используйте этиловый спирт и гигроскопичную ткань, сушите промоканием. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно не исчезнет.
- Если на обоях остался высохший клей, удалите его специальными средствами для удаления с обоев высохшего клея.
- Категорически запрещается использовать для очистки покрытий растворители и ацетон-содержащую жидкость.

### Внимание!!!

1. Стыки обоев на ряде коллекций (особенно на имитации текстиля) могут давать визуальный панельный эффект.

2. Проверяйте наличие скрытых повреждений и производственного брака до начала поклейки.

3. При нанесении на стену более 3 (трёх) полотен обоев **ПРЕТЕНЗИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!**

Уважаемый покупатель, износостойкие покрытия компании **Interwall** имеют отличные эксплуатационные характеристики и соответствуют высоким требованиям по пожарной безопасности и гигиене. Отличные пожарные характеристики позволяют использовать их практически во всех общественных помещениях.

Настенные покрытия компании **Interwall** – это очень плотные виниловые обои (340-480 г/кв.м.) с окраской по всей глубине винилового слоя (что делает незаметными неглубокие повреждения, в отличие от бытовых обоев). Они особо выделяются своей прочностью к механическим воздействиям.

Рабочие характеристики настенных покрытий компании **Interwall** – прочность на разрыв, устойчивость к истиранию, возможность мыть их щёткой и с применением различных моющих средств.

Привлекательная для строителей особенность настенных покрытий компании **Interwall** – увеличенная ширина и длина покрытия в рулоне. Большая ширина (1,35 м) – позволяет уменьшить число соединений на стене и ускоряет процесс поклейки. Большой метраж (27,40 м или 31,97 м) – уменьшает количество отходов при раскрое.

Ещё раз благодарим Вас за использование настенных покрытий компании **Interwall**. Выбирая нашу продукцию, Вы получаете качественный отделочный материал и возможность реализовать любые дизайнерские решения!